


Schnittmuster Kinderkissen „Krone“

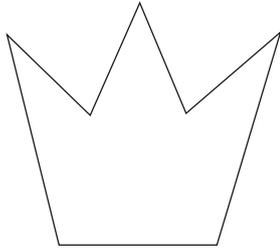

- **wichtiges zum Anfang**

Bitte immer zuerst die gesamte Anleitung gründlich lesen! Hier finden sich schon wichtige Hinweise, die viele Probleme ausschließen!

- **Allgemeine Nähhinweise**

Im Schnittmuster sind Nahtzugaben von 0,5 cm enthalten.
Immer daran denken die Nähte zu verriegeln!

- **Stoffhinweis & Zuschnitt**

Rechts auf rechts bedeutet, dass die schöne Stoffseite des einen Stoffstückes auf die schöne Stoffseite des anderen Stoffstückes gelegt wird. Das Schnittmuster wird auf die linke (innere Stoffseite) aufgezeichnet.

- **Material & Werkzeug**

bevorzugt Bauwolle vorgewaschen
Füllwatte
Nähgarn

Pappe/ Papier
Stoff - und Papierschere
Nähmaschine
Bügeleisen
Stecknadeln (optional)

- **so wird's gemacht**

Wer das Modell häufiger näht für den lohnt die Erstellung einer Schnittschablone. Dazu das Schnittmuster ausdrucken, an der Markierung aneinander kleben, auf eine fester Pappe übertragen und ausschneiden.

- **Zuschnitt & Nähen**

Die Krone 2x zuschneiden. Vorder und Rückseite verstürzen - **Wendeöffnung nicht vergessen** -
An den Spitzen verschneiden. Die Krone wenden und mit der Füllwatte füllen.
Die Wendeöffnung verschließen.

- **Fach Chinesisch**


verstürzen - eine Naht nähen oder steppen


verschneiden - Keilförmig bis knapp vor die Naht einschneiden, dazu kleine Dreiecke aus dem Stoff schneiden. Je gleichmäßiger geschnitten wird umso schöner fällt nach dem Wenden die Rundung oder Spitze aus

verriegeln - am Anfang und am Ende einer Naht 2-3 mal vor und zurück nähen

Wichtiger Hinweis!

in der Druckvorschau immer prüfen ob alle Schnittteile im Druckbaren Bereich liegen.
Gegebenenfalls die Option „randlos Drucken“ auswählen

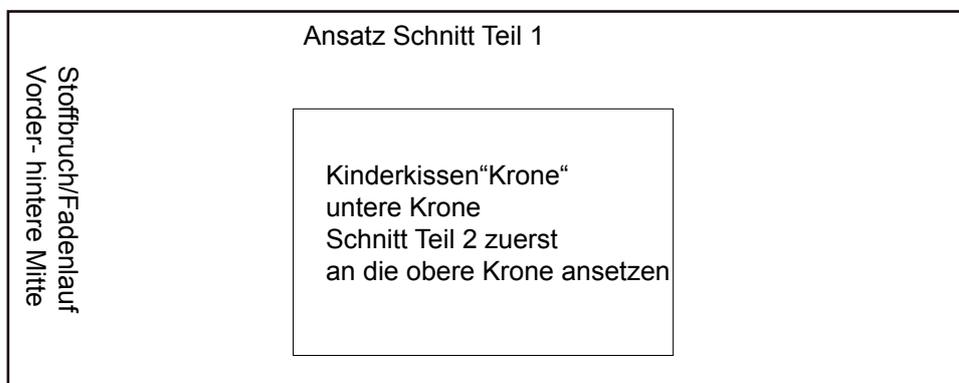

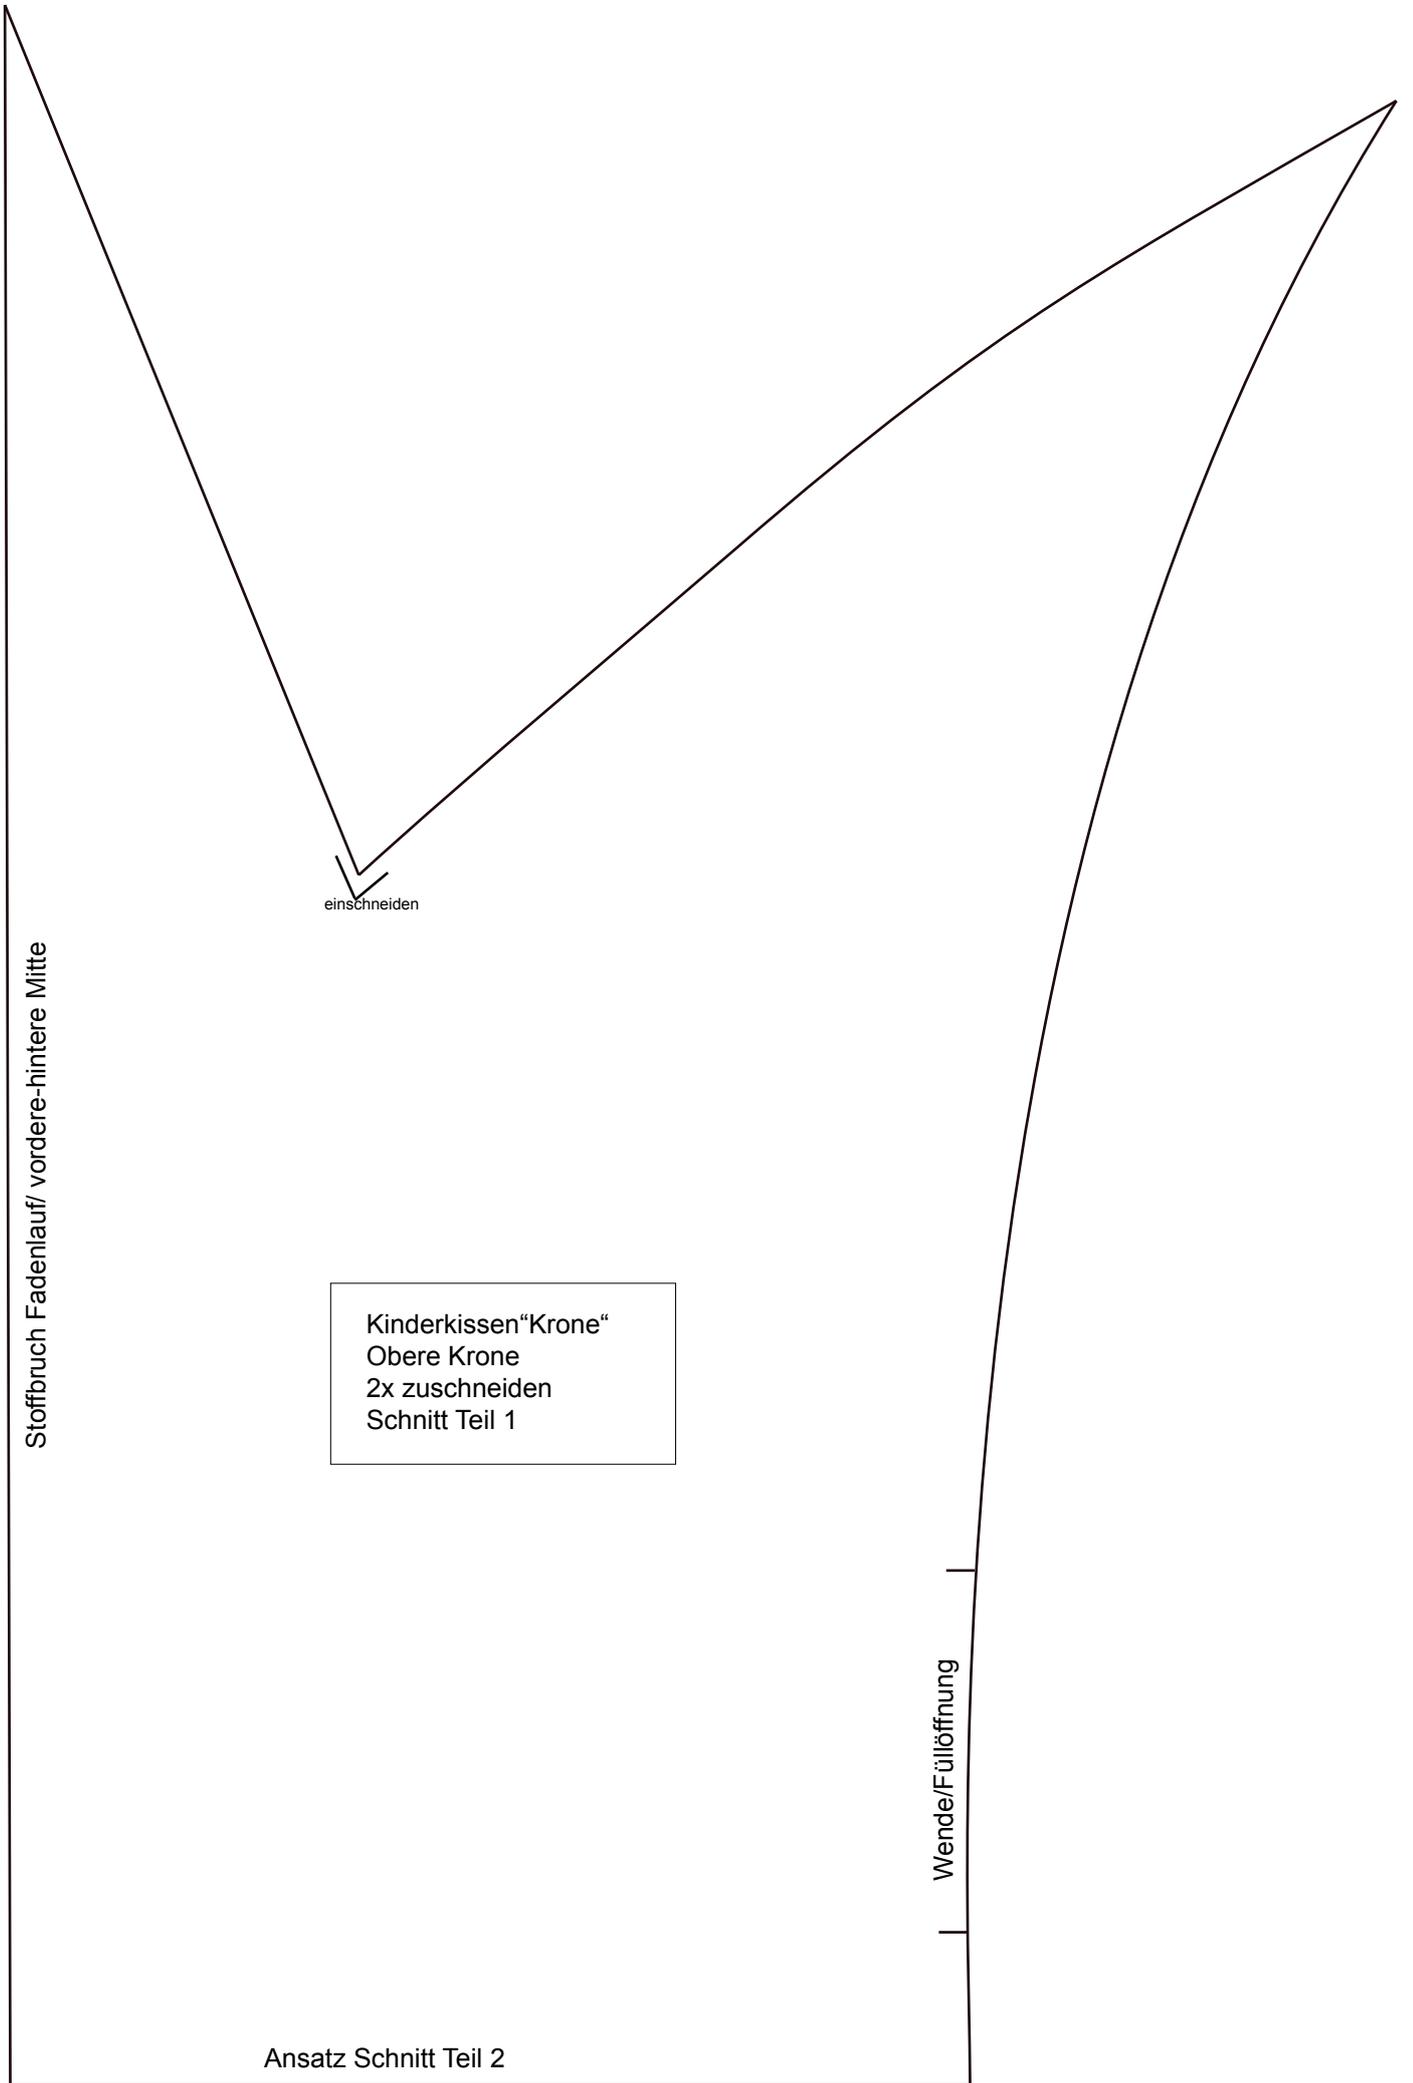

einschneiden

Stoffbruch Fadenlauf/ vordere-hintere Mitte

Kinderkissen "Krone"
Obere Krone
2x zuschneiden
Schnitt Teil 1

Wende/Füllöffnung

Ansatz Schnitt Teil 2